


貴夫人

生機食品調製機

(家用電動食品混合器)

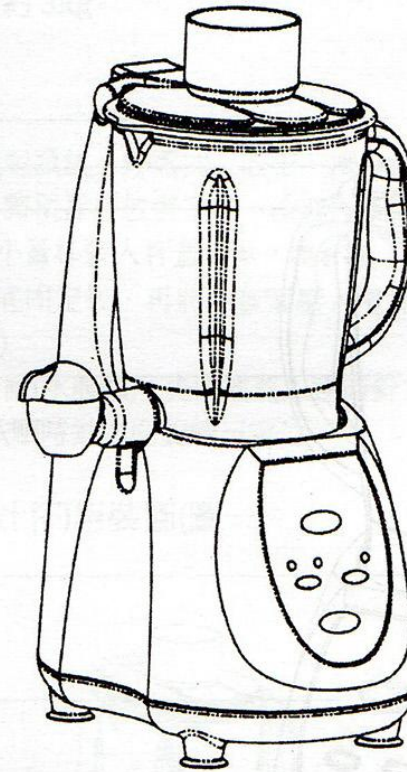

操作使用說明書

MODEL : LVT-608

感謝您選購貴夫人家電產品，爲了能完全發揮本產品的功能，並延長其使用壽命，請在使用前詳閱本使用說明書。

內 容

各部名稱.....	1
規格及安裝方法.....	2
操作模式.....	3
注意事項.....	4
保養及使用須知.....	5
售後服務卡.....	6

各部名稱



規格

電 源：110V/60Hz

消耗電力：600W

容 量：1250ml (可調理容量 1000ml)

回 轉 數：約 16000RPM


重 量：約 3kg

安裝方法

1. 將杯蓋組掀起，杯蓋向上取出，攪拌杯水閥(水龍頭)對準主機缺口，將攪拌杯放置定位。(如圖一)
2. 請先將小量杯裝入杯蓋旋緊，將杯蓋上的箭頭對準主機安全蓋插入到底固定後，再將杯蓋緊壓入攪拌杯，才可通電。(如圖二)
3. 水閥裝置(水龍頭)：先將塞蓋以逆時針方向取下，再將水閥 (水龍頭)依順時針方向旋轉至定位。

攪拌杯(果汁杯)組裝圖(圖一)

果杯蓋組裝圖(圖二)

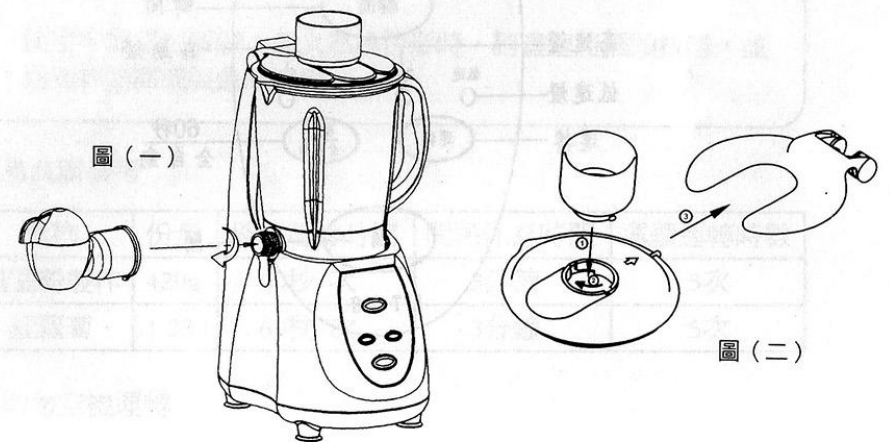


操作模式

- A、手動操作模式：操作時手按“運轉”鍵，此時低速檔指示燈會亮，馬達開始運轉，再按一次“運轉”鍵則高速檔指示燈會亮，馬達運轉 1 分鐘後自動停止。
- B、全自動模式：手按“60 秒/全自動”鍵時，自動檔指示燈會亮，馬達開始高速運轉，運轉 4 秒後停 2 秒，共 5 次循環，然後連續運轉 30 秒後馬達會停止運轉，此時主機會同時發出約 10 秒嗶嗶聲，以警告攪拌已完成。
- C、瞬間模式：操作時手按“瞬間”鍵，此時馬達開始以高速運轉，手離開按鍵時馬達即停止運轉，此模式不可連續運轉 15 秒鐘，每次間隔時間為 10 秒鐘。

※馬達在手動操作模式及全自動模式運轉中，手按“關”鍵時，馬達會立即停止運轉。

面板圖示

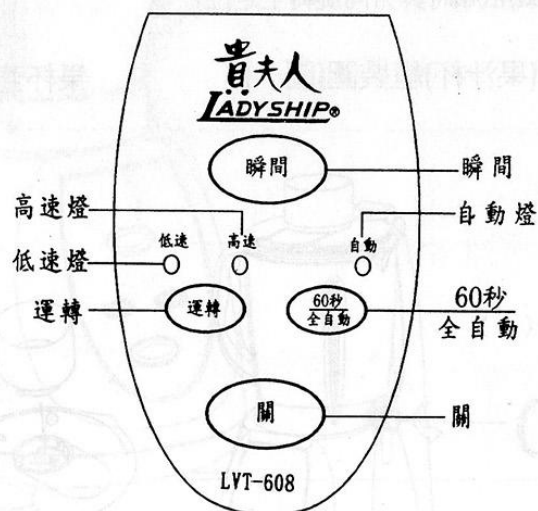

注意事項

1. 請勿使用於交流 110V 以外的電源。
2. 使用前請確定攪拌杯及杯蓋是否有正確安裝於機座上。
3. 需靜待調理刀停止運轉時，才可打開杯蓋。
4. 馬達有溫控裝置，若有超負使用時，會自動停止運轉，需等馬達降溫後(約 20 分鐘)，底部有一個黑色按鈕(恢復型保險絲)按下即可恢復正常使用。
5. 不使用或使用完畢後請將插頭拔除。
6. 裝卸插頭時請確實握住插頭處，切忌直接拉扯電源線，電源線如有破損，請停止使用。
7. 勿讓主體在不平的台面上操作。
8. 運轉中請勿任意搖晃或移動主體。
9. 除本公司技術維修人員外，請勿自行動手拆解、修理或改造，以免造成危險。
10. 若電源線損壞時，必須由製造廠或具有類似資格的人員更換以避免危險。

※ 緊急處理方法：

使用中如發生冒煙、起火燃燒情形時，請盡速將插頭拔離，並通知經銷商或製造商處理。

簡易食譜參考

食物	份量	最大運轉時間	間隔休息時間	連續運轉時數
黃豆粉製作	420g	60秒/次	3分鐘	5次
紅蘿蔔	1.25 l	60秒/次	3分鐘	5次

※切勿空機運轉

保養事項

1. 馬達機身請用布沾濕擦拭乾淨，請勿浸泡於水中或用水沖洗。
2. 攪拌杯若有異味，用清水加一小片檸檬，裝至主機攪拌 1~3 秒鐘，攪拌杯就清香如新。(不可用熱水清洗)
3. 清洗攪拌杯前，請先將攪拌杯從主機上取下，再將攪拌杯及水閥(水龍頭)分別拆下沖洗乾淨。
4. 清洗後的攪拌杯，將水倒出蓋上果汁杯蓋及安全蓋，再裝至主機空轉 1 秒鐘，將調理刀的水份全部拋乾，以確保衛生及安全。
* 清洗攪拌杯時，請使用瞬間啟動模式。(請參考操作模式)

使用須知

1. 攪拌硬質食物或冰塊，請先將蔬果或軟質食物放置杯底，再放入硬質食物或冰塊；若果杯內有硬質食物或冰塊卡住調理刀時請立即關閉電源，並用長匙或筷子攪拌後再重新啟動。
2. 因為自製冰塊較大，使用時須先剝成小塊或使用衛生冰塊最能達到攪拌效果。
3. 多汁的蔬果可以不需加水就可以攪拌成蔬果泥，例如：鳳梨、蕃茄、葡萄..等。
4. 少汁的蔬果需加 200cc~300cc 的水才可以攪拌成蔬果泥，如：紅蘿蔔、蘋果、葉菜類..等。
5. 調製生機飲食時，蔬果不能放太多，約攪拌杯的一半，再加入 200cc~300cc 的水，攪拌成蔬果泥後再加水稀釋，就是可口健康的纖維生機飲食。
6. 攪拌冰砂時，請使用瞬間啟動模式。