



LadyShip®
雷迪迅浦®

貴夫人®
生機精華®萃取機



Neuro Fuzzy®
微感智控
超強扭力系列

操作使用說明書

感謝您選購貴夫人家電產品，為了能完全發揮本產品的功能，並延長其使用壽命，請在使用前詳閱本使用說明書，謝謝！



LS-535

內 容

各部名稱及規格	1
安裝方法及萃取網使用說明	2
安裝圖示	3
操作模式	4
面板圖示	5
注意事項	6
保養事項	7
使用須知	8
簡易食譜	9
售後服務卡	10

各部名稱



規格

- 電 源：110V/60Hz
 消耗電力：550W
 容 量：1500 ml
 迴 轉 數：約 20000 RPM
 重 量：約 2.5 kg

簡易參考食譜

食物	份量	最大運轉時間	每次間隔 休息時間	連續運轉次數
黃豆粉製作	385g	60 秒/次	3 分鐘	5 次
紅蘿蔔	600g	60 秒/次	3 分鐘	5 次

*切勿空機運轉。



安裝方法

1. 將攪拌杯對準主機放置定位，向逆時針方向旋入聽見卡緊聲音為止即可（如圖一）。
 2. 使用前先將萃取網雙側凸牆，沿攪拌杯雙側凹槽，向下壓至定位，才能蓋上杯蓋（如圖二）。
 3. 將食材放入攪拌杯中，將杯蓋三角尖口對準攪拌杯三角嘴口壓入（如圖三），逆時針方向旋入安全臂聽見卡緊聲音為止；順時針方向旋出安全臂（如圖四），可將杯蓋取出。
- 註：水閥裝置（水龍頭）：先將塞蓋以逆時針方向取下，再將水閥（水龍頭）依順時針方向旋轉至定位。

萃取網使用說明

1. 一號萃取網適用於：粗纖維的牧草、小麥草、一般青草及原汁豆漿、米漿（糯米糰）、西瓜原汁等。
2. 三號萃取網適用於：蕃茄原汁、葡萄原汁、熱食濃湯等。
3. 一般的水果與蔬菜屬於細纖維，必須加水調理成完全營養的纖維果菜汁及果泥或冰砂，不需使用萃取網。

*本機型只附贈 1、3 號萃取網，無 2 號萃取網。



安裝圖示


安裝萃取網注意事項：

- 一、萃取網使用時請將萃取網的平面向果杯中央，順軌道平行滑入杯內並壓到底，不搖晃即完成安裝（請詳閱萃取網安裝圖示），若安裝不善將造成鋒削器打破萃取網。
- 二、萃取網屬消耗品，如因上述情況或人為因素致使萃取網損壞，則須另行購買，不在保固範圍之內。

圖(一)




圖(二)



圖(三)



圖(四)

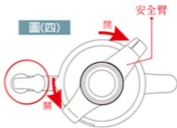



操作模式

先將電源線插入電源，其操作模式如下：

A、手動操作模式：

操作時將旋鈕轉至“高速”，馬達開始運轉；
操作時將旋鈕轉至“低速”，馬達開始運轉，
馬達運轉 1 分鐘後自動停止，運轉中欲停止，
請將旋鈕轉至“關”即可停止。

B、瞬間模式：

操作時手按“瞬間”鍵，此時馬達開始以高速
運轉，手離開按鍵時，馬達即停止運轉，此模
式不可連續運轉超過 15 秒鐘，每次間隔休息時
間為 10 秒鐘。

備註：

- 1、馬達在“A”操作模式，當馬達運轉中，將旋鈕轉至“關”時，馬達會立即停止運轉。
- 2、馬達（主體）設有安全開關，使用前請確實將攪拌杯旋入馬達（主體）才可運轉；運轉中如攪拌杯脫離馬達，馬達即停止運轉。

面板圖示



注意事項

LadyShip®

- 1、請勿使用於交流110V以外的電源。
- 2、使用前請確定攪拌杯及杯蓋是否有正確安裝於機座上。
- 3、需靜待調理刀停止運轉時，才可打開杯蓋。
- 4、馬達有溫控裝置，若有超負荷使用時，會自動停止運轉，需等馬達降溫後（約20分鐘），底部有一個紅色按鈕（恢復型保險絲）按下即可恢復正常使用。
- 5、不使用或使用完畢後請將插頭拔除。
- 6、裝卸插頭時請確實握住插頭處，切忌直接拉扯電源線，電源線如有破損，請停止使用。
- 7、請勿將主體接觸高溫表面或在不平的檯面上操作。
- 8、運轉中請勿任意搖晃或移動主體。
- 9、除本公司技術維修人員外，請勿自行動手拆解、修理或改造，以免造成危險。
- 10、若電源線損壞時，必須由製造廠或具有，類似資格的人員更換，以避免危險。
- 11、請勿將本機器用來處理非常堅硬的食物，如：冰糖、桃子或多籽食物等。

* 緊急處理方法：

使用中如發生冒煙、起火燃燒情形時，請盡速將插頭拔離，並通知經銷商或製造商處理。

保養事項

LadyShip

- 1、馬達機身請用布沾濕擦拭乾淨，請勿浸泡於水中或用水沖洗。
- 2、攪拌杯若有異味，用清水加一小片檸檬，裝至主機攪拌約 1～3 秒鐘，攪拌杯就清香如新。
- 3、清洗攪拌杯前，請先將攪拌杯從主機上取下，再將攪拌杯、萃取網、水閥（水龍頭）等，分別拆下沖洗乾淨，切勿用筷子或尖銳硬物戳傷萃取網。
- 4、清洗後的攪拌杯，將水倒出後再蓋上果汁杯蓋，並裝至主機旋入安全開關，空轉約 3 秒鐘，將調理刀的水份全部甩乾，以確保衛生及安全。
* 清洗攪拌杯時，請使用瞬間啟動模式。
（請參考操作模式）
- 5、本調理刀採用 SUS 420 特殊鋼刀，使用過後需擦乾，若無拭乾產生水銹亦屬正常。
- 6、清洗萃取網時，請用牙刷或軟毛刷清洗，請勿使用較硬的刷子刷洗（如：鋼刷或銅鐵刷），以免導致萃取網破損。
- 7、攪拌杯使用完畢後請馬上清洗及擦乾，未飲用完畢之蔬果汁請另用杯子盛裝，避免蔬果汁殘留在杯內時間過長，使調理刀產生水銹。



* 清洗時請使用中性清潔劑，勿用酸、鹼性清潔劑清洗，以免造成產品材質的損壞。

使用須知

- 1、攪拌硬質食物或冰塊時，請先將蔬果或軟質食物放置杯底，再放入硬質食物或冰塊；若攪拌杯內有硬質食物或冰塊卡住調理刀時請立即關閉電源，先將攪拌杯從主機上取下，並用長匙或筷子攪拌後，再裝入主機重新啟動。
- 2、因為自製冰塊較大，使用時須先剝成小塊或使用衛生冰塊最能達到攪拌效果。
- 3、多汁的蔬果可以不需加水就可以攪拌成蔬果泥，例如：鳳梨、蕃茄、葡萄…等。
- 4、少汁的蔬果需加200cc~300cc的水才可以攪拌成蔬果泥，如：紅蘿蔔、蘋果、葉菜類…等。
- 5、調製生機飲食時，蔬果不能放太多，約攪拌杯的一半，再加入200cc~300cc的水，攪拌成蔬果泥後再加水稀釋，就是可口健康的纖維生機飲食。
- 6、攪拌冰砂時，請使用瞬間啟動模式。(建議使用衛生冰塊)



- 7、調製熱飲時，初次加熱水至果杯三分之一處，待攪拌10秒後，打開水龍頭時，才可以一邊加入熱水，一邊流出熱飲。
- 8、水龍頭蓋本體可逆時鐘拆卸分離，將內部矽膠拉出清潔後晾乾裝回再順時鐘方向鎖回水龍頭。



簡易食譜 (詳細請參考使用光碟)

豆漿製作：

- 1、將黃豆洗淨浸泡 8 小時，再將 1 號萃取網裝至杯內，完成後取 3 杯電鍋量米杯 (約 600 公克) 黃豆，倒入杯內。
- 2、將果蓋、集料盤及漏斗杯裝至果杯，鎖緊安全臂，並將果杯安裝至主機，旋入主機安全開關。
- 3、將 9 杯約 1800cc (黃豆與水比例為 1 : 3) 水倒入漏斗杯，當水面高於黃豆時，將旋鈕轉至高速，且打開水龍頭讓豆漿於運轉時流出，連續運轉 1 次 (約一分鐘) 即可。

▲ 水漏斗為選配配件。

米漿作糰：

- 1、將糯米洗淨浸泡 8 小時，再將 1 號萃取網裝至杯內，取 1000 公克以內糯米倒入杯中。
- 2、將果蓋、集料盤及漏斗杯裝至果杯，鎖緊安全臂，並將果杯安裝至主機，旋入主機安全開關。
- 3、將水倒入漏斗杯，當水面高於糯米時，將旋鈕轉至高速且打開水龍頭，連續運轉至杯內無米即可。
- 4、將米漿倒入米袋過濾至成稞糰即可。

▲ 水漏斗為選配配件。

濃湯製作：

- 1、將地瓜或南瓜洗淨，不必去皮，蒸熟後，再將 3 號萃取網裝至杯內，將適量熟地瓜或南瓜加至果杯 1/3 杯。
- 2、將果蓋、集料盤及漏斗杯裝至果杯，鎖緊安全臂，並將果杯安裝至主機，旋入主機安全開關。
- 3、然後從集料盤加入熱水至果杯一半，將中心蓋蓋好，將旋鈕轉至高速或低速，打開水龍頭，萃取其濃湯即可。

售後服務卡

機種型號： LS-535

保固說明

本產品自購買日起保固壹年，保固期間內正常使用產品而自然故障者，免費維修，顧客僅需負擔運費，本公司收到產品後七個工作天內完成維修寄回，未填寫購買日期者，其保固期間以本公司製造日期為起計基準日。

保固期間內，仍請保留本憑證，以享應得之善後服務。

一、保固期間因下列情形發生故障時，本公司得酌收材料工本費：

1. 使用不當或自行拆修者。
2. 未按規定電源電壓者。
3. 外觀因使用而自然污舊者。
4. 因天災、地變、鼠禍、蟲害所導致損壞者。

二、交易有下列情形之一，本公司得按價收費：

1. 超過保固期間者。
2. 未出示本售後服務卡者。
3. 售後服務卡記載內容（機型、型號）與現物不符合者。
4. 售後服務卡記載經塗改或無法辨識者。
5. 無經銷商蓋章及本公司認定印者。

三、本售後服務卡如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。

1. 購買本產品時請當場點清零配件，若有遺缺請即向經銷商補換，否則自行負責。
2. 本產品若有故障，請（寄）送至本公司維修部維修。
3. 本公司服務時間上午8點30分至12點及下午1點至5點整。
（休假日同政府機關）

總代理：根盈企業有限公司

服務專線：07-7315068

維修部服務地址：高雄市烏松區美山路8-1號



LadyShip[®]
雷迪迅浦[®]

貴夫人[®]

