
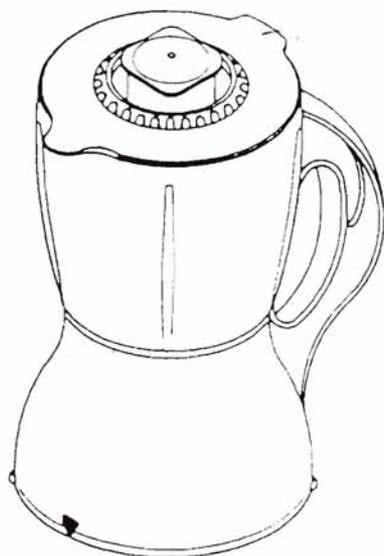


貴夫人 生機食品調製機

生機 *e* 世代 無渣果菜調製機

將蔬果調製成完全營養食品

- 配件最簡單
- 操作最容易
- 將是你的最愛

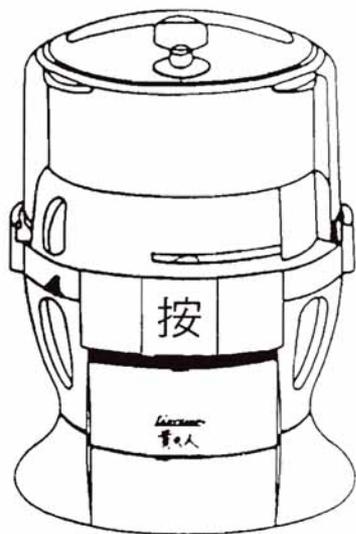

MODEL: FP-601

使用方法：攪汁杯

1. 攪汁杯裝置於機體前、注意杯上箭頭記號（▼）須對齊機身左側箭頭（▲）才可裝入、此時將加工食物放入杯中（注意材料只能放3分之2量）蓋上杯蓋。
2. 攪汁杯須旋轉依逆時鐘方向至卡緊位置（如圖G）、箭頭記號必須對齊機身正面（按）、此時安全電源開關才可按下操作。
3. 由於刀片速度非常快，所以只需幾秒鐘就可處理好、可經由透明蓋觀察、是否以達到需要的粗細度。
4. 攪拌完成後依順時鐘方向旋開（與機身分開）、將處理好材料倒出果汁杯。
5. 清潔時請注意刀組刀片鋒利、慎防割傷、容器、刀組、透明蓋可用中性洗淨精清洗後、務必以清水清洗乾淨並晾乾、才可收藏、機身部份只可擦拭不可水洗。

攪汁杯注意事項：

1. 攪汁杯運轉時間須5~10秒停放一次。
2. 攪拌完成後、打開杯蓋前切記必須將杯組與機體分離、才可打開杯蓋。
3. 攪汁杯裝置時、必須有卡一聲才算完成。
4. 蔬果放入攪拌杯內，先加入少許涼開水攪成泥狀後，再依個人須求加水稀釋。

※電源總之更換，需製造商或服務處或類似合格人員（如技術人員、維修人員）才能執行。

安全事項：爲了保障使用者及操作時安全、請勿必 注意下列事項

1. 務必等到攪拌刀停止旋轉後、才可打開杯蓋。
2. 使用後完畢後請將插頭拔掉。
3. 容器是專門設計來處理固態食物、千萬不可用來處理流質或多汁食物。
4. 禁止將馬達機座放入水中清洗或放入洗碗機清洗。
5. 勿用本機器來處理非常堅硬的食物（如冰糖、多籽食物、桃子）。
6. 攪拌前請確定容器或攪汁杯是否完全固定於機體上。
7. 刀片很銳利不可用手抓食物、一定要用筷子或攪拌刀。
8. 清洗容器或攪汁杯、爲安全起見必須從主機卸下再清洗。

緊急處理方式：如馬達發生燃燒或堵轉或冒煙情形 、請立即將插頭拔離插座

維護：

1. 維護時注意必須拔離插座。
2. 在水龍頭下沖洗刀片、杯蓋、容器或攪汁杯。
3. 用濕布擦洗專屬容器或攪汁杯與頂蓋、旋轉軸、馬達機座擦乾淨、千萬不可泡於水中。
4. 將容器刀片頂蓋及專屬容器配件、安裝完成以方便下次使用。

重要建議：



1. 材料須先切片再放入容器或攪汁杯進行攪伴或切碎、肉品則先去骨。
2. 材料只能夠放止容器的一半或專屬容器一半處。
3. 攪汁機可攪拌蘋果香蕉酪梨哈密瓜香瓜草莓西瓜等水果。
4. 蔬果與水比例為1:3再將材料放入攪拌即可。

使用方法：（容器）

1. 將各配件組合（如圖B）、並注意刀組與主驅動軸結合時必須有「卡」一聲，表示鎖入方可使用（如圖G）。
2. 放入加工材料器（注意材料只能放至容器一半），並蓋上透明蓋、將其旋轉（依方向）至安全電源開關鎖扣位置（如圖D），此時按鍵才可按下操作。
3. 由於刀片速度非常快，所以只需幾秒鐘就可處理好、可經由透明蓋觀察、是否以達到需要的粗細度。
4. 使用完、打開安全透明杯蓋按下刀組上鎖扣安全鈕（如圖F）將整個容器取出機身、再將處理後的材料倒出容器。
5. 清潔時注意刀組刀片鋒利、慎防割傷、容器、刀組、透明蓋可用中性洗淨精清洗後、務必以清水清洗乾淨並晾乾、才可收藏、機身部份只可擦拭不可水洗。
6. 容器容量只可裝至一半。

容器組使用注意事項：

- 容器杯量轉時間須3~5秒停放一次。

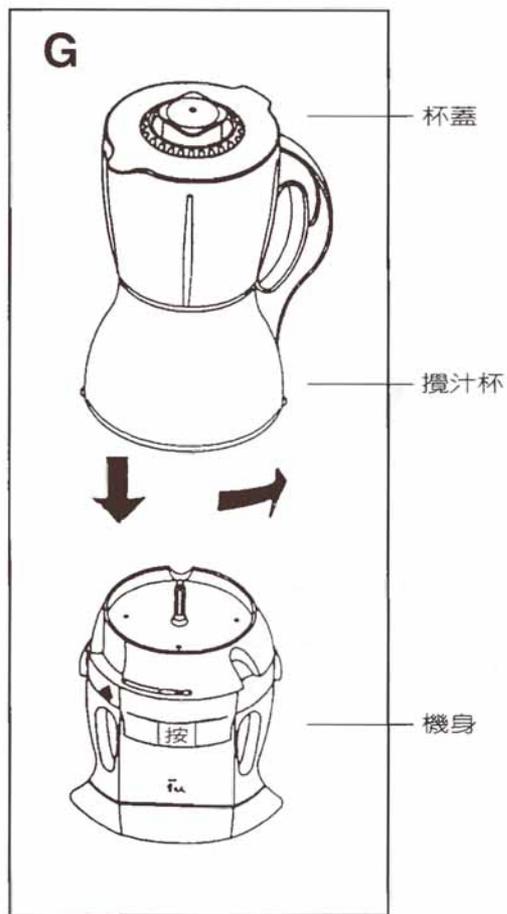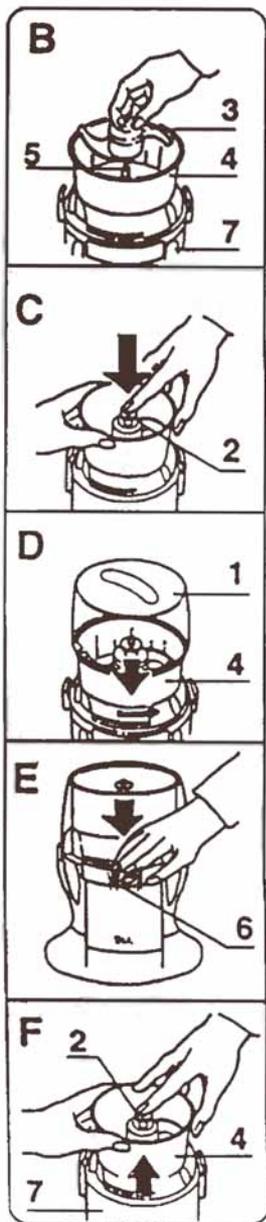

規格：電力：110V/60Hz

簡易參考食譜

- 一、切勿空機運轉
- 二、注意：斷續操作可令效果最為理想
- 三、本機可攪碎下列食物

食物	份量 (最重) 克	時間 (最多) 秒
洋 苑 茜	20	6
洋 蔥	150	9
冬 蔥	150	9
大 蒜	60	5
麵 包 糠	50	5
杏 仁	200	8
榛 實	200	12
胡 桃	150	10
瑞 士 乳 酪	150	10
熟 雞 蛋	200	5
肉 類	200	6

容器 (容量)	200g (固態食物)	攪汁杯 (最大容量)	0.9ℓ
最大運轉時間	30秒 / 次	間隔休息時間	3分鐘
連續運轉次數	5次	最大耗電量	500W 0.9ℓ

