

貴夫人

生機食品調製機

使用說明書

生機飲食調製

最完整的營養
減少氧化並保留原汁風味

乾式料理調製

瞬間研磨、快速簡便






FP-605G 110v/60Hz 300w


內 容

內 容	1
產 品 各 部 位 名 稱	2
規 格	3
安 裝 方 法 及 圖 示	4
使 用 須 知 及 溫 馨 提 示	5
保 養 事 項 及 安 全 事 項	6
簡 易 食 譜	7
售 後 服 務 卡	8

產品部件說明

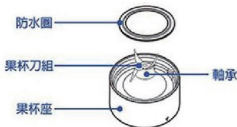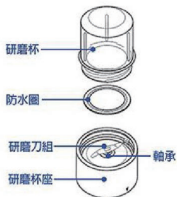

收納溝槽：收納方式為右邊繞圈收納

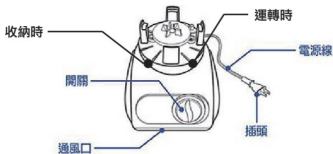

產品規格

電源：110V / 60Hz

功率：300W


重量：2.91 kg

容器容量	果汁杯	800 ml
容器容量	研磨杯	200 ml

組裝說明

研磨機：

- 1.將研磨杯台▼記號與主機的▲(運轉時)/(收納時)對齊組裝。(如圖一)
- 2.完成圖。(如圖二)

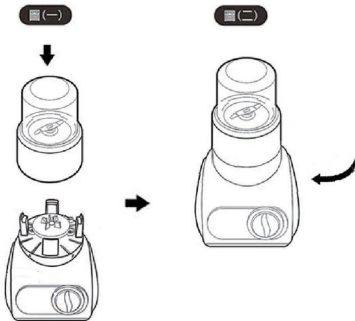

果汁機：

1. 將果杯容器台▼記號與主機▲(運轉時)/ (收納時) 對齊組裝。(如圖一)
2. 將食材放入果杯容器中，將杯蓋壓入蓋好。(如圖二)
3. 啟動開關前，請確定果杯是否就定位，因本機強力馬達，啟動瞬間請稍微扶住果杯至機器運轉順暢即可。

註：果汁杯與刀座分離清洗步驟：

將玻璃杯與刀座握緊，沿著杯身箭頭方向旋轉鬆開。
防水圈清洗時請勿遺失。



使用須知

- 1.材料須先切片再放入果杯進行攪拌或切碎。
- 2.材料只能夠放置容器一半。
- 3.蔬果與水的比例1：3再將材料放入果杯攪拌即可。
- 4.食材溫度較高時，請冷卻至40度以下，食材較硬時請切至適當大小。（因食材太大可能會導致刀片的破損或主機的故障）。
- 5.震動聲響很大或異常時，請立刻關閉開關，並減少果杯內食材，此外刀片空轉或很難轉動時，請增加水份。
- 6.使用時請按壓住果蓋，再打開電源開關（以免果杯搖晃使食材及冰塊噴出果杯外）。

溫馨提示

※ 研磨杯為乾燥物專用，請勿調理以下食材：

- 1.磨碎冰。
- 2.醬菜等纖維質較多之食材。
- 3.葡萄乾等無水分汁果類。
- 4.洋蔥、花生等有水分、油脂之食材。
- 5.水、牛奶、沙拉油等液體。
- 6.昆布根、靈芝、人蔘等中藥材。
- 7.柴魚、冰糖、黑糖、冷凍食品等較硬之食材。
- 8.尚未炒熟之豆類。

※ 果汁機無法調理下列食材：

- 1.太硬的材料、冷凍食品、乾燥物(乾燥大豆、柴魚、乾燥人蔘等)。
- 2.肉、魚類。
- 3.較黏之材料（山藥、納豆、蒟蒻等）。

清潔與保養

- 1.馬達機身請用布沾濕擦拭乾淨，請勿浸泡於水中或用水沖洗。
- 2.清洗果杯前，請先將果杯從主機上取下，再將果杯、果杯台、防水圈分別拆下沖洗乾淨。
- 3.果杯若有異味，請用清水加一片檸檬，裝至主機果杯攪拌1~3秒鐘，果杯就清香如新。
- 4.請勿將水直接淋到果杯台內浸泡，清洗使用乾淨的抹布擦拭並晾乾
- 5.清洗時請用中性清潔劑，請勿使用酸、鹼性清潔劑清洗，以免造成產品材質的損壞。
- 6.刀片很銳利不可用手抓果杯內的食物一定要用筷子或抹刀。
- 7.清洗果杯時，安全起見必須從主機卸下再清洗。

重要安全須知

- 1.請您使用產品前認真閱讀說明書，確保您在使用前知道產品作用及如何使用。
 - 2.為確保產品功能正常，請按照說明書來操作產品。
 - 3.切勿使用其他廠商生產的附件或元件，或自行拆裝，否則您的品質保證將會失效。
 - 4.在器具完全停止運轉後，才能打開杯蓋。
 - 5.本調製機僅限家庭使用。
 - 6.若電源損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有相關資格人員加以更換以避免危險。
 - 7.監管：此產品不適合以下人士（包含兒童）：身體上、感覺上或精神上有缺陷者，或缺乏經驗和知識者。除非他們得到了在對其安全負責的監督人關於該產品使用的監督或指導。兒童應當受到監督以確保其不會玩耍產品。
 - 8.第一次使用前：請仔細擦拭產品外部堆積的灰塵並用乾毛巾擦乾。不要使用帶有磨蝕作用的清潔劑。撕去任何標籤或貼紙。請用溫水洗淨配件。
- ※ 緊急處理方式：當馬達運轉過負載或堵轉時，保護馬達裝置會自動啟動，停止運轉待清除問題點後，將開關切入“開”或“瞬間攪拌”即可復歸，可再次進行運轉。

簡易食譜

果汁機篇：

	容 量	運 轉 時 間
果 汁 杯	800 ml	運轉 3 分鐘 休息 1 分鐘

食 物	份 量	運轉時間	備 註
咖 啡 豆	10~30g	30 秒	休息 3 分鐘

◆ 玉米濃湯

食材：高湯（固形湯塊一個加入湯中溶解）300ml、
甜玉米（罐裝）150g、奶油（一大匙）、
低筋麵粉 1 匙又 1/2 匙、牛奶 100ml、
鹽、胡椒少許、烤麵包丁適量。

製作方法：

1. 將高湯（200ml）與甜玉米放至調理機中，攪拌 2~3分鐘。
2. 將奶油放至鍋中融化，加入低筋麵粉後用小火小心不要燒焦的拌炒。
3. 慢慢加入剩餘的高湯，以不結塊為基準快速攪拌。
4. 將 1 和牛奶加入後熬煮，並將鹽胡椒加入調味。
5. 裝至容器內，並加上麵包丁在上面。

◆ 綜合果汁

食材：牛奶 150ml、罐裝糖漿30ml（2大匙）、香蕉100g、
橘子果肉（罐）50g、蘋果（切至1cm左右的薄片）50g
冰塊 3 個（45g）。
※ 攪拌時間：40 秒 ~ 1 分鐘

◆ 蔬果汁

食材：牛奶 200ml、蘋果（切至1cm左右的薄片）50g、
胡蘿蔔（稍微燙過）30g、芹菜20g、菠菜20g、
蜂蜜 15ml（1大匙）、冰塊 3個（45g）。
※ 攪拌時間：40 秒 ~ 1 分鐘

售後服務

機種型號

FP-605G

保固說明

本產品自購買日起保固壹年，保固期間內正常使用產品而自然故障者，免費維修，未填寫購買日期者，其保固期間以本公司製造日期為起計基準日。保固期間內，仍請保留本憑證，以享應得之善後服務。

一、保固期間因下列情形發生故障，本公司得酌收材料工本費：

1. 使用不當並自行拆修者。
2. 未按規定電源電壓者。
3. 外觀因使用而自然污損者。
4. 因天災、地變、鼠禍、蟲害所導致損壞者。

二、交易有下列情形之一，本公司得按價收費：

1. 超過保固期間者。
2. 未出示本售後服務卡者。
3. 售後服務卡記載內容（機型、型號）與現物不符合者。
4. 售後服務卡記載經塗改或無法辨識者。
5. 無合格經銷商蓋章及本公司認定印者。

三、本售後服務卡如有遺失，恕不補發，敬請妥為保管。

1. 購買本產品時請當場點清零件，若有遺缺請立即向經銷商補換，否則自行負責。
2. 本產品若有故障，請寄送回本公司指定的維修地點。
3. 本公司服務時間：上午9:00-12:00及下午13:00-17:00
（休假日同政府機關）

總代理：根盈企業有限公司

服務專線：07-731-5068

地址：高雄市鳥松區美山路8號之1

製造商：宏鑫電器（深圳）有限公司

進口商：冠鑫興業股份有限公司

地址：台南市仁德區保安路一段66號



LadyShip®
雷迪迅浦

總代理：根盈企業有限公司
電話：07-731-5068
地址：83346 高雄市鳥松區美山路8號之1
E-mail: ladyship@ladyship.com.tw
<http://www.ladyship.com.tw>

製造商：滋嘉電器（深圳）有限公司
進口商：冠鑫興業股份有限公司
地址：台南市仁德區保安一段66號