




貴夫人

健康食品調製機


(家用電動食品混合器)

MODEL NO. FP-610B

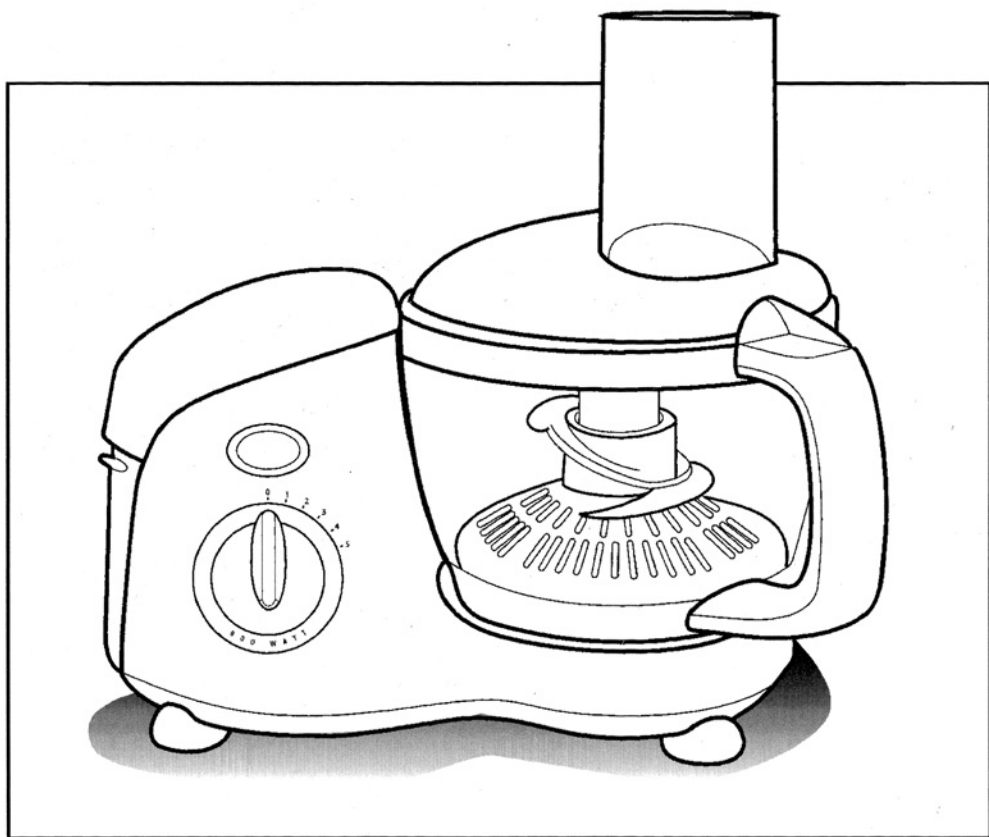

感謝您採購此健康食品調製機，  
為了充份發揮本機的功能，享受弄膳之樂  
使用前請詳閱本操作手冊。

# 各部名稱

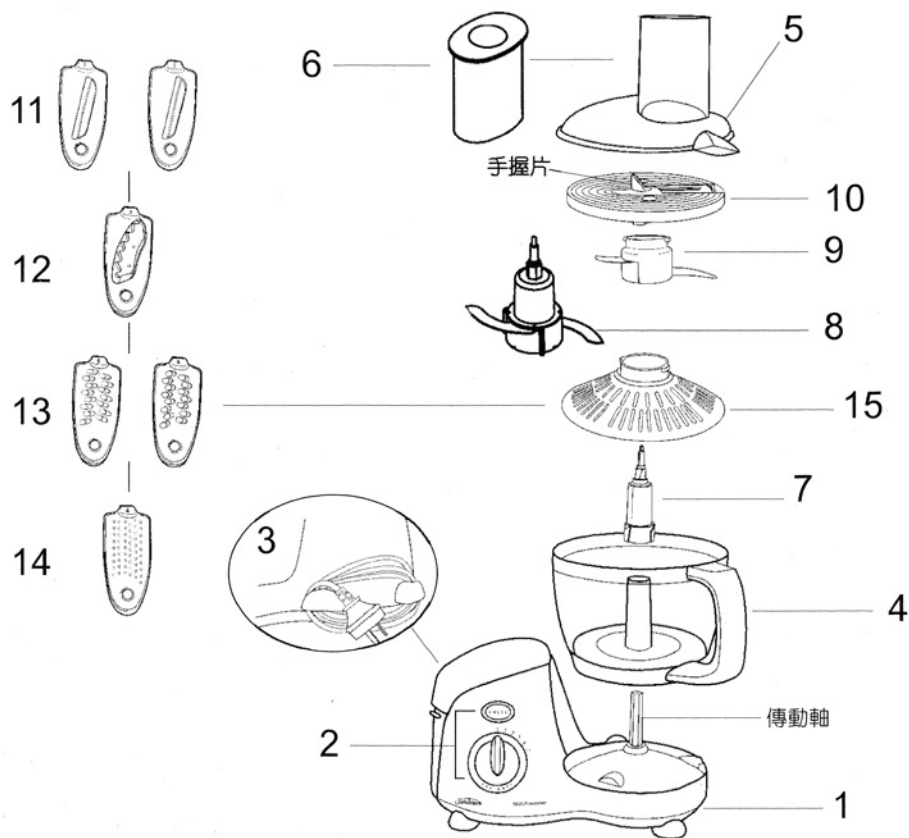

1. 主體

2. 可變數旋鈕及按鈕

3. 電線收藏處

4. 料理容器

5. 容器上蓋

6. 壓著器

7. 傳動轉軸

8. 大鋼刀

9. 麵糰刀

10. 刀盤

(手握片)

11. 細切片及粗切片

12. 法式刀具

13. 細切絲及粗切絲


14. 起司刀

15. 打蛋器

# 主要說明

## 功能開關

- A. 電子式速度控制鈕
- B. 瞬間起動開關

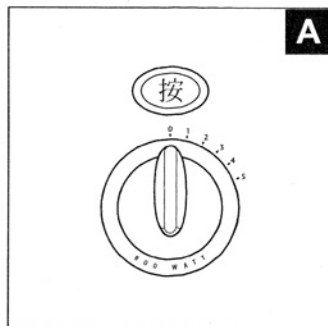


## 電子式速度控制旋鈕

1. 停止。當不使用或組裝配件時請切換到“○”的位置。
  2. 可依需要預先選擇速度。
  3. 在使用中也可繼續調整速度。
- “1”是最慢速度 “5”是最快速度

## 瞬間起動開關

按：瞬間起動，短暫時間運轉

## 安全裝置-隱藏開關

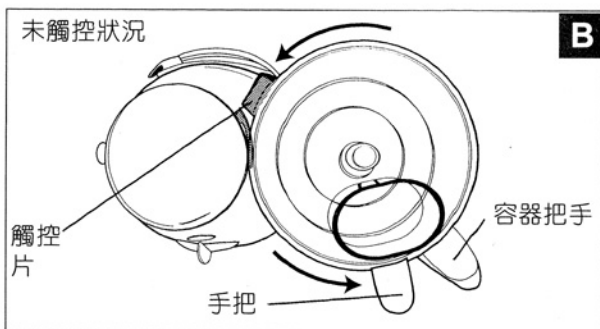

若容器杯蓋的凸起片於組裝時未觸動隱藏開關，則無法啟動機器。若容器杯蓋不小心鬆開，則隱藏開關會立即停止馬達的轉動。如欲再次啟動操作，則必須先將開關旋轉至“○”的位置，並檢查組裝情形，必須正確無誤才可繼續使用。

## 清理

首先要拔下插頭，用濕的海棉或濕布擦拭馬達主體或電源線。

所有的配件可用手洗或放入洗碗機中清洗。用手洗時可使用清水及標準的洗碗精，特別要注意的是清洗鋼刀時要非常小心，可持中間的軸心，然後用軟毛刷子刷洗，以避免危險或刮傷。要小心清洗及擦拭，如果放入洗碗機中清洗，必須要注意水溫不可超過60°C。

## 注意

- 不可將鋼刀磨利。
- 不可將馬達主體、電源線、插頭放入任何液體中。
- 不可使用腐蝕性清潔劑。
- 不可將刀具放在水或其他液體中過久。

## 注意

- 在第一次使用前，要將每個配件小心清洗過。

## ■ 緊急處理方法：

使用中如發生馬達火花或冒煙，請立即將電源線拔離插座。

# 各配件的功能說明、組裝方法及操作使用

## (一)

(肉300g、操作1分鐘、休息2分鐘、最高速)

配件：鋼刀、容器杯

功能：剁碎、磨碎

組裝：先將容器依逆時針方向旋轉卡好，再將鋼刀放進杯中，並向下壓到底。



**注意！**鋼刀很鋒利要小心拿取。

操作：將食物切成小塊狀放入容器中，蓋上容器上蓋，依逆時針旋轉至鎖定後，即可開啓開關。

- 如欲將食物剁得較粗，可視需要將旋鈕調至“瞬間啟動”位置。
- 如欲使食物剁得更均勻或磨得更碎，可將旋鈕調至“各速”的位置。
- 如需增添材料，可在使用中從注入口投入。

## 注意事項

- 使用中，如果鋼刀轉動變慢，是因為材料被離心力擠壓到容器邊緣；此時，要將開關關閉，打開上蓋，再使用食物清理匙將材料移到容器中央。
- 當材料黏在鋼刀且塞滿時，要先將開關關閉，打開上蓋，再清理刀具，使其能再次容易運轉。
- 如果要處理大量的材料時，必須分批來處理，不可一次放入過多的材料，否則會有處理不均勻的情形。
- 容器杯中不可注入溫度超過 75℃ 的物質物體。
- 當鋼刀未取出時，不可碰觸容器中的材料。
- 容器杯未組裝完全時，不可將鋼刀直接放置在馬達傳動軸心上。
- 此鋼刀不適合處理冷凍肉、糖果、膠狀的糖、硬的起士、骨頭、魚骨頭等 . . . . .

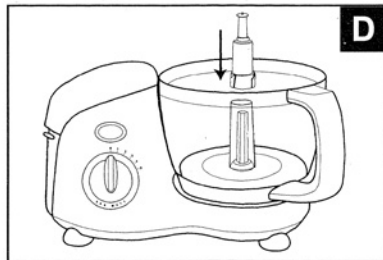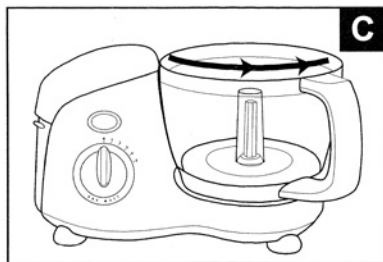

# 各 部 名 稱

## (二)

(用量不超過麵粉900g、水540g、操作2分鐘，休息2分鐘、最高速)


配件：塑膠刀、容器杯

功能：攪拌、揉搓、捏製

組裝：先將容器杯依逆時針方向旋轉卡好，再將塑膠刀放入杯內，並向下壓到底。

操作：將材料放入容器杯中蓋上容器上蓋，依逆時針鎖緊定位。(注意不可超過最大的容量限制)，並打開開關，然後根據要攪辦的材料或食譜來選擇“瞬間啓動”或“各速”如要增添材料，必須經由注入口投入。

注意：製作麵團時，先加入少許沙拉油再將麵粉放入容器杯內，打開開關，水再由注入口慢慢加入至其揉成團狀即可。

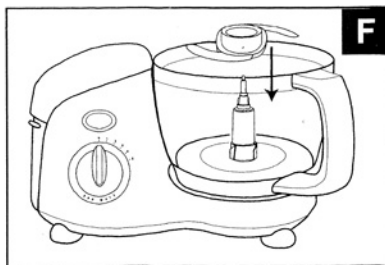

## (三)


(蛋或液態奶油250cc，操作2分鐘，休息2分鐘)

配件：圓形攪拌器，容器杯

功能：攪拌蛋起泡

組裝：先將容器杯依逆時針方向旋轉卡好，再將攪拌器放入杯內，並向下壓到底。蓋上容器上蓋，依逆時針鎖緊定位。

操作：將開關打開將速度轉至高速，將材料從注入口注入。壓著器最好不要蓋上。

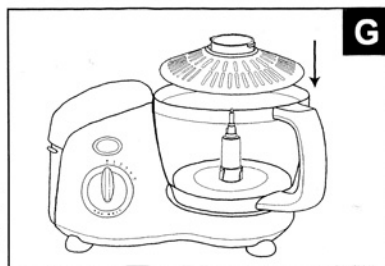

## (四)



(500g蔬菜操作1-2分鐘，休息2分鐘)

配件：切片、切絲、切薯條刀盤、容器杯

功能：將各類蔬果食物切片、切絲，以及切薯條。

組裝：先將容器杯依逆時針方向旋轉卡好，再將刀盤長軸垂直插入刀盤孔內，然後將刀盤組垂直放入杯內，稍微轉動刀盤組，以定點固定妥當。蓋上容器上蓋，依逆時針鎖緊定位。

操作：從注入口放食物並使用壓著器。打開開關至3-5速皆可。

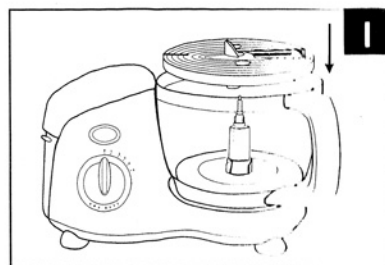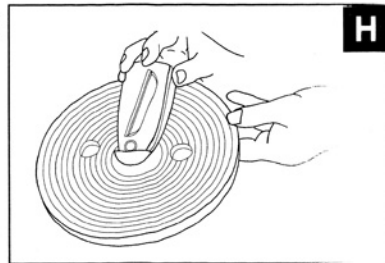

## 注意事項

- 為了使切片、切絲、切薯條時能夠均勻一致，放食物時必須一個接一個地充分放進注入口。此外，施加在壓著器上的力量必須適當，且要視蔬菜的厚度而定：過度的施壓只會得反效果，而無法加速完成。
- 為了不影響刀盤的轉動，容器杯內不可聚集過多的材料或食物。
- 容器杯若未組裝好，不可直接將刀盤長軸放在馬達傳動軸心上。
- 有些食物不適合此刀盤，如冷凍肉、膠狀的糖、硬的起士、骨頭、魚骨頭等……
- 不可將其他器具放進注入口。
- 不可用手將食物推送入注入口。
- 若電源線損壞時，必需由製造商或其服務處或具有類似資格的人員更換，避免危險。

# 安全重點提示

使用前

**使用場所** 請勿將主體接觸高溫表面或在不平台面上操作。



**配件** 刀組及刀盤非常銳利，請小心使用與收藏。



使用中

**幼兒安全** 食物調製機乃是針對大人而設計的，謹防兒童單獨使用。



**材料最大容量** 避免容器杯之超量負荷或菜刀無法切碎的食物。




**壓著器** 請利用壓著器推送食物，避免用手指直接推送食物到注入口內。



**使用中的安全**

在組裝及拆除配件之前請先拔下電源插頭。

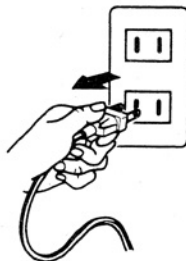


使用後

**清洗工作** 使用後，先將全部配件清洗乾淨並擦乾，但主體部份及電源線只能用濕巾擦拭，不可用水直接沖洗。



**維修** 當本機發生故障，或電源線、插頭及其他配件等有損壞的情形時，請立刻送修，勿繼續使用。

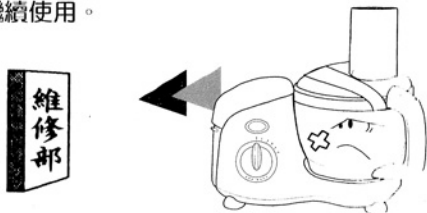

注意事項

1. 請利用食物清理匙清除容器杯內的食物。
2. 組裝配件時，請確實定點安裝妥當，以免無法啟動。
3. 啟動前，務必先確定杯蓋已完全蓋好。
4. 馬達轉動時，請勿走開。



# F P - 6 1 0 B 規 格

電 壓	110V/60Hz	最大回轉數	1800±10%
消 耗 電 力	450W	容 器 容 量	1750c.c
電 源 線 長 度	1.1m	重 量 ( 本 體 )	3kg